



GO Activity Tracker

Instruction Manual / Instruksjonsmanual / Instruktionsbok /
Käyttöopas / Brugervejledning

GATRBK15 / GATRPP16 / GATRGY16



GB Contents

Safety Warnings.....	8	Daily Goals	22
Unpacking	13	General Settings	23
Product Overview	14	Activity Tracker Settings	24
Charging the Activity Tracker	15	User Profile	26
GOJI GO App Installation	16	Hints and Tips.....	27
Powering ON/OFF	16	Cleaning & Maintenance	28
Sleep Mode	16	Specifications.....	29
User Interface.....	17		
Pairing the Activity Tracker.....	19		
Unpairing the Activity Tracker.....	20		
Alarm Settings	21		

NO Innhold

Sikkerhetsadvarsler	9	Daglige mål	41
Pakke opp.....	32	Generelle innstillinger	42
Produktoversikt	33	Klokkeinnstillinger	43
Lade Aktivitetsmåleren.....	34	Brukerprofil.....	45
Installere GOJI GO appen	35	Råd og tips	46
Slå på/av	35	Rengjøring og vedlikehold	47
Søvnmodus	35	Spesifikasjoner	48
Brukergrensesnitt.....	36		
Pare Aktivitetsmåleren	38		
Fjerne paring med Aktivitetsmåleren.....	39		
Alarminnstillinger	40		

SE Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	10	Dagliga mål	59
Packa upp	50	Allmänna inställningar	60
Produktöversikt	51	Klockinställningar	61
Ladda Aktivitetsräknare	52	Användarprofil	63
Installation av GOJI GO-app	53	Tips och råd	64
Påslagning/avstängning	53	Rengöring och underhåll	65
Insomningsläge	53	Specifikationer	66
Användargränssnitt	54		
Länka Aktivitetsräknare	56		
Ta bort Aktivitetsräknare	57		
Alarminställningar	58		

FI Sisältö

Turvavaroitukset	11	Päivittäiset tavoitteet.....	77
Pakkauksesta purkaminen	68	Yleiset asetukset.....	78
Tuotteen yleiskatsaus	69	Kelloasetukset	79
Toimintojen seurannan lataaminen.....	70	Käyttäjäprofiili.....	81
GOJI GO sovelluksen asentaminen	71	Vihjeitä ja vinkkejä.....	82
Virran kytkeminen PÄÄLLE/POIS.....	71	Puhdistus ja kunnossapito	83
Lepotila.....	71	Tekniset tiedot	84
Käyttöliittymä.....	72		
Toimintojen seurannan laiteparin muodostaminen	74		
Toimintojen seurannan laiteparin purkaminen.....	75		
Herätysasetukset.....	76		

DK Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforanstaltninger	12	Daglige mål	95
Udpakning	86	Generelle indstillinger	96
Produktoversigt.....	87	Ur-indstillinger	97
Opladning af din Aktivitetsmåler.....	88	Brugerprofil.....	99
Installation af appen GOJI GO	89	Gode råd	100
Sådan Tændes/slukkes enheden	89	Rengøring og vedligeholdelse	101
Dvaletilstand.....	89	Specifikationer.....	102
Brugergænseflade.....	90		
Sådan pardannes din Aktivitetsmåler	92		
Sådan annulleres pardannelsen af din Aktivitetsmåler	93		
Alarmindstillinger	94		

GB Safety Warnings

- Read all the instructions carefully before using the unit and keep them for future reference.
- Retain the manual. If you pass the unit onto a third party, make sure to include this manual.

Wireless Devices:

- Wireless devices can transmit radio frequency (RF) energy, whenever batteries are installed and the wireless device is turned on (If it has an On/Off switch).

Battery-Powered Devices:

- Improper use of batteries may result in battery fluid leakage, overheating, or explosion.
- Do not disassemble the product or remove any parts.

- Do not use the product close to heat sources or expose to high temperatures.
- Do not use the product where strong electromagnetic waves are present. Strong electromagnetic waves will cause damage to the product.
- Keep the product away from direct sunlight, moisture, dirt or abrasive chemical products (cleaning products etc).

30m Water Resistance

- Even if your device is resistant to dust and water, you should avoid using it unnecessarily to environments with excessive dust, sand and mud or to moist environments with extreme high or low temperatures. The water resist ability cannot be guaranteed in all environments or conditions.

NO Sikkerhetsadvarsler

- Les alle instruksjonene nøye før du bruker enheten og oppbevar de for fremtidig referanse.
- Ta vare på bruksanvisningen. Hvis du overlter enheten til en tredjepart må du inkludere denne håndboken.

Trådløse enheter:

- Trådløse enheter kan sende ut radioenergi så lenge batterier er installert og den trådløse enheten er på (Hvis den har en On/O-bryter).

Batteridrevne enheter:

- Feil bruk av batterier kan føre til elektrolyttlekkasje, overoppheting eller eksplosjon.
- IKKE demonter produktet eller fjern noen deler.

- IKKE bruk produktet i nærheten av varmekilder eller utsett det for høy temperatur.
- IKKE bruk produktet i et område med sterke elektromagnetiske bølger. Et sterkt elektromagnetisk felt kan skade produktet.
- Hold produktet unna direkte sollys, fuktighet, smuss og sterke kjemiske produkter (rengjøringsmidler o.l.).

30m Vannmotstandig

- Selv om enheten er motstandig mot støv og vann, bør du unngå å bruke den unødvendig i omgivelser med mye støv, sand og gjørme eller i fuktige omgivelser med ekstremt høye eller lave temperaturer. Evnen til å motstå vann kan ikke garanteres for alle omgivelser eller forhold.

SE Säkerhetsföreskrifter

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder enheten och behåll den för framtida användning.
- Spara bruksanvisningen. Om du ger bort enheten till en tredje part, se till att den här bruksanvisningen medföljer.

Trådlös enhet:

- Trådlösa enheter kan sända radiofrekvensenergi (RF) när batterierna är installerade och den trådlösa enheten är påslagen (Om den har På/Av knapp).

Batteridrivna enheter:

- Felaktig användning av batterier kan resultera i att batterierna läcker, överhettas eller exploderar.
- Demontera inte produkt eller ta bort några delar.

- Placera inte produkt nära heta källor eller exponera det för höga temperaturer.
- Använd inte produkt i närheten av starka magnetiska vågor. Starka magnetiska vågor kan skada produkt.
- Håll produkt borta från direkt solljus, fukt, smuts eller starka kemiska produkter (rengöringsprodukter etc.).

30m Vattentätt

- Även om enheten är damm- och vattentät, ska du undvika att använda den i onödan i miljöer med mycket damm, sand och lera eller för fuktiga miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Vattentätheten kan inte garanteras i alla miljöer och under alla förhållanden.

FI Turvavaroitukset

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Säilytä käyttöopas. Jos annat laitteen kolmannelle osapuolelle, anna myös tämä käyttöopas laitteen mukana.

Langattomat laitteet:

- Langattomat laitteet voivat lähettää radiotaajuusenergiaa (RF) aina, kun paristot on asennettu ja langaton laite on kytketty päälle (Jos siinä on On/Off-kytkin).

Paristokäyttöiset laitteet:

- Paristojen virheellinen käyttö voi johtaa paristonesteen vuotoon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
- Älä pura tuotteen äläkä irrota siitä mitään osaa.

- Älä käytä tuotteen lähellä lämmönlähdettä tai altista sitä korkeille lämpötiloille.
- Älä käytä tuotteen paikassa, jossa on voimakkaita sähkömagneettisia aaltoja. Voimakkaat sähkömagneettiset aallot vahingoittavat tuotteen.
- Pidä tuotteen poissa suorasta auringonpaisteesta, kosteudesta ja liasta äläkä puhdista sitä hiovilla kemiallisilla tuotteilla (puhdistustuotteet jne.).

30m Vedenpitävä

- Vaikka laite on pölyn- ja vedenpitävä, sinun tulee välttää sen tarpeetonta käyttöä ympäristöissä, joissa on liikaa pölyä, hiekkaa, tai mutaa tai ympäristöissä, joissa on erittäin korkea tai matala lämpötila. Vedenpitävyyttä ei voida taata kaikissa ympäristöissä tai olosuhteissa.

DK Sikkerhedsforanstaltninger

- Læs alle instruktioner omhyggeligt før brug af enhed, og opbevar dem til fremtidig brug.
- Behold manualen. Hvis du giver enheden videre til tredjepart, så sørg for at manualen medfølger.

Trådløse enheder:

- Trådløse enheder kan udsende radiofrekvensenergi (RF), når batterierne er installeret, og den trådløse enhed er tændt. (Hvis det har en On/O-kontakt).

Batteridrevne enheder:

- Forkert brug af batterier kan resultere i lækage af batterivæske, overophedning eller eksplosion.
- Undgå, at skille produkt ad eller fjerne nogle dele.

- Undgå, at bruge produkt tæt på varmekilder eller udsæt det for høje temperaturer.
- Undgå, at bruge produkt på steder hvor der findes stærke elektromagnetiske bølger. Disse elektromagnetiske bølger kan ødelægge produkt.
- Hold produkt væk fra direkte sollys, fugt, skidt og slibende kemiske produkter (rengøringsprodukter osv.).

30m Vandtæt

- Selv hvis enheden er støv- og vandtæt, skal du undgå at bruge den unødigt i miljøer med meget støv, sand eller mudder eller fugtige miljøer med ekstremt høje eller lave temperaturer. Vandtætheden kan ikke garanteres i alle slags miljøer og forhold.

Thank you for purchasing your new Product.

We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. You will also find some hints and tips to help you resolve any issues.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Unpacking

Remove all items from the packaging. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.

The following items are included:


- Main Unit
- USB Charging Cable
- Instruction Manual

Product Overview

1. Display

2. MODE Button


Switch between **Date**, **Steps**, **Distance**, **Calories Burnt**, **Active Time** and **Sleep** modes.

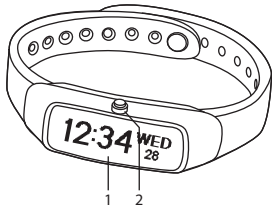

Charging the Activity Tracker

When using the Activity Tracker for the first time, charge it fully first.

1. Connect the USB charging cable to a powered USB device.
2. Attach the USB charging cable caseback side to the back of the Activity Tracker. Ensure it is on the right position/direction.

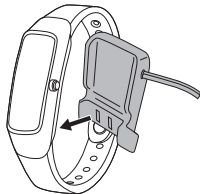

Status	Indicator
Low battery	
Charging	
Fully charged	

GOJI GO App Installation

GOJI GO app can be download from App Store (iOS) or Play Store (Android).

Powering ON/OFF

To switch on the Activity Tracker, press and hold the **MODE** button until the display shows .

To switch off, press and hold the **MODE** button until the display shows , press the **MODE** button again.

Sleep Mode

Sleep mode allows you to metric your sleep quality while you asleep.

1. Press the **MODE** button on the Activity Tracker repeatedly until  is shown on the display.
2. Press and hold the **MODE** button until the display shows , press the **MODE** button again.

User Interface

1. Menu

Show fitness reports or change settings.

 Reports - Show report by **week** / **month** / **year**.

 Settings - Change **Alarm** / **Alert** / **Watch** settings.


 Home - Back to home page.

2. Calendar

Review fitness result from selected date.

3. Battery status

Indicate battery level of the Activity Tracker.

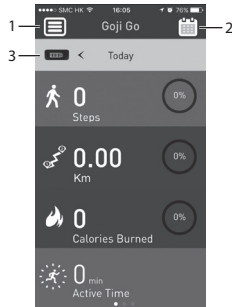

4. Steps progress

Indicate the number of steps and goal for each day.

5. Distance progress

Indicate the distance travelled and goal for each day.


6. Calories Burnt progress

Indicate the number of calories burnt and goal for each day.

7. Active Time


Analyse the total active time per day per minute.

8. Previous/Next page

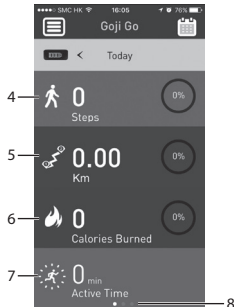

Pairing the Activity Tracker

1. Turn on Bluetooth on your mobile device.
2. Tap the icon of **GOJI GO** app.
3. Go to **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Not paired) » Pair**.
4. Press and hold the **MODE** button on the Activity Tracker until    is shown. Press again to start pairing.
5. When successfully paired, the Activity Tracker ID and firmware version will be shown.

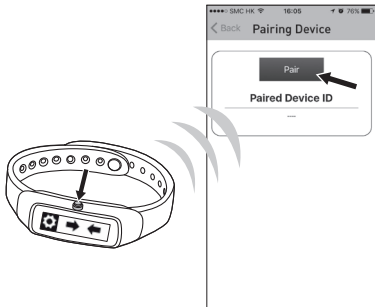


Unpairing the Activity Tracker

1. Tap the icon of **GOJI GO** app on your mobile device.
2. Go to **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Paired) » Unpair.**

Alarm Settings

Alarms can be setup with **GOJI GO** app.

1. Tap the icon of **GOJI GO** app on your mobile device.
2. Go to **Menu » Settings » Alarm**.
3. Tap on the time to adjust to your desired time.
Tap to On position.
4. To stop alarm rings, press the **MODE** button on the Activity Tracker.

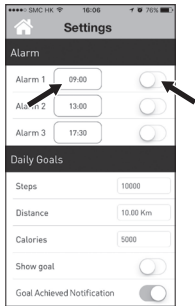

Daily Goals

1. Tap the icon of **GOJI GO** app on your mobile device.
2. Go to **Menu » Settings » Daily Goals**.
3. Setting options are shown as below:

Steps / Distance / Calories


Input values for **Steps / Distance / Calories** to set your goal.

Show Goal

Option to show Goal percentage  on Activity Tracker.

Goal Achieved Notification

Beep when goal completed.

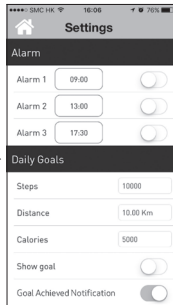

General Settings


1. Tap the icon of **GOJI GO** app on your mobile device.
2. Go to **Menu » Settings » General Settings**.
3. Setting options are shown as below:

Unit

Change the measurement unit.

Hour Display

Select the time format shown on the Activity Tracker.

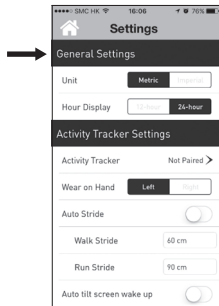

Activity Tracker Settings

1. Tap the icon of **GOJI GO** app on your mobile device.
2. Go to **Menu » Settings » Activity Tracker Settings**.
3. Setting options are shown as below:

Activity Tracker

Pair/unpair the Activity Tracker.

Wear on Hand

Select left or right hand to wear on.

Auto Stride

While **Auto Stride** is on, it automatically calculates your stride length while you are running or walking. Switch off **Auto Stride** and adjust the length of your **Walk Stride** and **Run Stride**.

Auto tilt screen wake up

It will automatic show display when the Activity Tracker is facing upward.

Auto Sleep Mode

Set a sleep time.

Beep on Button Stroke


Beep on every press of the Activity Tracker.

Firmware Upgrade

Check and upgrade the firmware for **GOJI GO** app.




- All data will be lost on the Activity Tracker after upgraded.
- Ensure the Activity Tracker battery level must be greater than 80%.

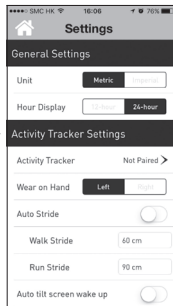

User Profile

You need to enter your user profile when using **GOJI GO** app to get an accurate measurement of your fitness level.

1. Tap the icon of **GOJI GO** app on your mobile device.
2. Go to **Menu » Settings » User Profile » Profile**.
3. Fill in your **Height / Weight / Gender / Birthday**.

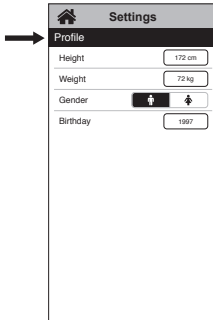

The screenshot displays the 'Profile' settings page within the GOJI GO app. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the word 'Settings'. Below this, the 'Profile' section is highlighted. The form contains four fields: 'Height' with a value of 172 cm, 'Weight' with a value of 72 kg, 'Gender' with a male icon selected, and 'Birthday' with a value of 1997.

Field	Value
Height	172 cm
Weight	72 kg
Gender	Male
Birthday	1997

Hints and Tips

Product not working:

- Recharge the product.
- Ensure the product is switched on.
- Ensure your Bluetooth-enabled device's wireless function is active.
- Ensure there are no other wireless devices in discovery mode.
- Move the product closer to the device.
- Pair again the product and the device.
- If the product failed to pair with your device, turn off the bluetooth function on you device, and on again.
- If firmware update has failed, you may try to clear the cache of your mobile device. **Settings » Apps » Show System » Bluetooth Share » Storage » Clear Data**. Alternatively, you may consult your device's user manual or search the internet by keywords "**Clear Bluetooth Shared Data**".

Cleaning & Maintenance

- Clean the unit by using a damp sponge, and dry it with a clean, soft cloth.
- Never use alcohol or any product containing solvents.
- After using a water resistant watch in ocean water, wash it in fresh water and dry it with a soft cloth.

Specifications

Operating System	iOS 7.0 or later Android 4.3 or later
Operating Distance	6m (open space)
Power Consumption	Charging Dock: DC5V, 500mA Activity Tracker: DC5V, 100mA
Bluetooth Interface	Bluetooth® 4.0
Battery Type	Lithium-ion polymer 3.7V
Battery Life	168 hrs

Frequency Band(s)	2400 – 2482 MHz
Max. Radio Frequency Power Transmitted	0 dBm
Net Weight	18g

Features and specifications are subject to change without prior notice.



Team Knowhow

Help with all life's kit™

For general information about this appliance and handy hints and tips, please visit:
www.TeamKnowhow.com/discover
 or call **0344 561 1234**

Partmaster
 .CO.UK

Visit Partmaster.co.uk today for the easiest way to buy electrical spares and accessories. With over 1 million spares and accessories

available we can deliver direct to your door the very next day. Visit **www.partmaster.co.uk** or call **0344 800 3456** (UK customers only). Calls charged at National Rate.



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate

collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by DSG Retail Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners and all rights are acknowledged.

Notes for battery disposal



The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment.

To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

In the unlikely event of a problem developing, please contact the store where you purchased your equipment.

We continually strive to improve our products; specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.

Takk for at du kjøpte ny produktet.

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen så du blir fortrolig med alle funksjonene. Veiledningen gir deg også mange tips og råd for å løse eventuelle problemer.

Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk og behold bruksanvisningen for framtidig referanse.

Pakke opp

Fjern alle gjenstander fra emballasjen. Ta vare på emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om avfallshåndtering hvis du må kaste emballasjen.

Følgende elementer er vedlagt:


- Hovedenhet
- USB-ladekabel
- Instruksjonsmanual

Produktoversikt

1. Skjerm

2. MODE-knapp

Sett modus til **Tid**,  **Trinn**,  **Distanse**,  **Brente kalorier**,  **Aktiv tid** eller  **Søvn**.

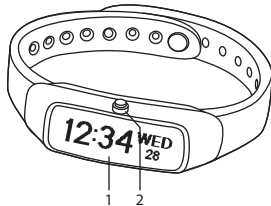


NO

Lade Aktivitetsmåleren

Du må lade Aktivitetsmåleren før du bruker enheten for første gang.

1. Koble USB-ladekabelen til en USB-enhet med strøm.
2. Koble USB ladekabelen til baksiden av Aktivitetsmåleren. Kontroller at den har riktig posisjon/retning.

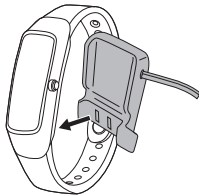

Status	Indikator
Lavt batterinivå	
Lader	
Fulladet	

Installere GOJI GO appen

GOJI GO appen kan lastes ned fra App Store (iOS) eller Play Store (Android).

Slå på/av

Slå på aktivitetsmåleren ved å trykke og holde **MODE**-knappen til skjermen viser .

Slå den av ved å trykke og holde **MODE**-knappen til skjermen viser  **OFF?** og trykke **MODE**-knappen igjen.

Søvnmodus

Bruk søvnmodus til å måle søvnkvaliteten mens du sover.

1. Trykk **MODE**-knappen på aktivitetsmåleren gjentatte ganger til  vises på skjermen.
2. Trykk og hold **MODE**-knappen til skjermen viser , og trykk **MODE**-knappen igjen.

NO

Brukergrensesnitt

NO

1. Meny

Vis treningsrapporter eller endre innstillinger.

 Rapporter - Vis rapport **etter uke** / **måned** / **år**.

 Innstillinger - Endre innstillinger for **Alarm** / **Varsling** / **Klokke**.


 Hjem - Tilbake til startsidene.

2. Kalender

Gå gjennom treningsresultat fra valgt dato.

3. Batteristatus

Indikerer batterinivået for Aktivitetsmåleren.

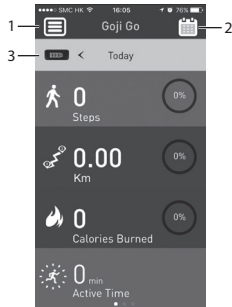

4. Trinnfremgang

Angir antall trinn og mål for hver dag.

5. Avstandfremgang

Indikerer distanse og mål for hver dag.


6. Fremgang med kalorier brent

Angir antall kalorier som er forbrent og mål for hver dag.

7. Aktiv tid

Analyser den totale aktive tiden per dag per minutt.


8. Forrige/neste side

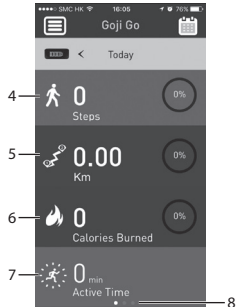

NO

Pare Aktivitetsmåleren

1. Aktiver Bluetooth på den mobile enheten.
2. Trykk ikonet for **GOJI GO** appen.
3. Gå til **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Not paired) » Pair**.
4. Trykk og hold **MODE**-knappen på aktivitetsmåleren til  vises. Trykk igjen for å starte paring.
5. Når de er parete, vises ID og fastvareversjon for aktivitetsmåleren.

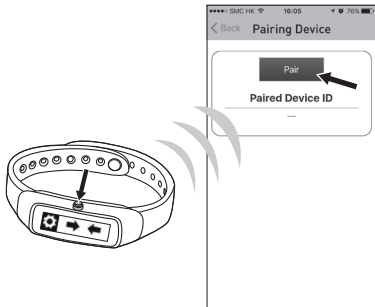


Fjerne paring med Aktivitetsmåleren

1. Trykk ikonet for **GOJI GO** appen på den mobile enheten.
2. Gå til **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Paired) » Unpair**.

Alarminnstillinger

Alarmer kan settes opp med **GOJI GO** appen.

1. Trykk ikonet for **GOJI GO** appen på den mobile enheten.
2. Gå til **Menu » Settings » Alarm**.
3. Trykk tiden for å stille den inn. Trykk til På.
4. Kun kan stoppe alarmen ved å trykke **MODE**-knappen på aktivitetsmåleren.

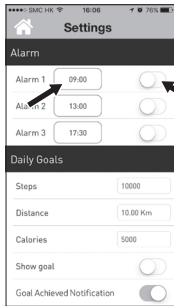

Daglige mål

1. Trykk ikonet for **GOJI GO** appen på den mobile enheten.
2. Gå til **Menu » Settings » Daily Goals**.
3. Innstillingsalternativene er som vist nedenfor:

Trinn / Distanse / Kalorier


Skriv inn verdier for **trinn** / **distanse** / **kalorier** for å stille inn målet.

Vis mål

Alternativ for å vise målprosent  på aktivitetsmåleren.

Varsling når mål oppnådd

Piper når målet er fullført.

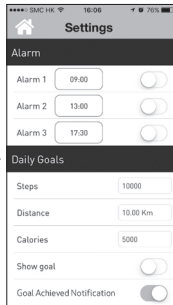

NO

Generelle innstillinger


1. Trykk ikonet for **GOJI GO** appen på den mobile enheten.
2. Gå til **Menu » Settings » General Settings**.
3. Innstillingsalternativene er som vist nedenfor:

Enhet

Endre måleenhet.

Timevisning

Velg tidsformat som skal vises på Aktivitetsmåleren.

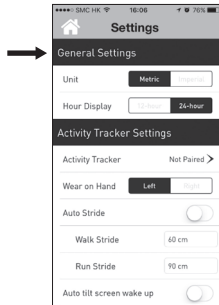

Klokkeinnstillinger

1. Trykk ikonet for **GOJI GO** appen på den mobile enheten.
2. Gå til **Menu » Settings » Activity Tracker Settings**.
3. Innstillingsalternativene er som vist nedenfor:

Aktivitetsmåler

Opprett/fjern paring for aktivitetsmåleren.

Ha på hånden

Du kan ha den på venstre eller høyre hånd.

Automatisk skritt

Når **Auto Stride** er på, kalkulerer den automatisk skrittlengden mens du løper eller går.

Slå av **Auto Stride** og juster lengden for **gangeskritt** og **løpeskritt**.

Automatisk vekking ved vipping

Skjermen slås på automatisk når aktivitetsmåleren blir vippet oppover.

NO

Automatisk søvnmodus

Still inn leggetid.

Pip ved knappetrykk


Piper ved hvert trykk av Aktivitetsmåleren.

Fastvareoppgradering

Sjekk og oppgrader fastvaren til **GOJI GO** appen.




- Alle data fjernes fra Aktivitetsmåleren ved oppgradering.
- Pass på at batterinivået på Aktivitetsmåleren holder seg over 80 %.

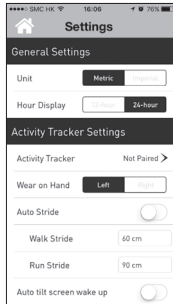

Brukerprofil

Du må oppgi brukerprofilen ved bruk av **GOJI GO** appen for å få en nøyaktig måling av din kondisjon.

1. Trykk ikonet for **GOJI GO** appen på den mobile enheten.
2. Gå til **Menu » Settings » User Profile » Profile**.
3. Fyll inn **høyde** / **vekt** / **kjønn** / **bursdag**.

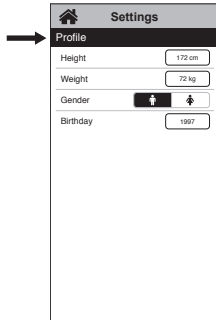

The screenshot shows the 'Settings' menu with 'Profile' selected. The profile information is as follows:

Field	Value
Height	172 cm
Weight	72 kg
Gender	Male (selected)
Birthday	1997

NO

Råd og tips

NO

Produktet fungerer ikke:

- Lade produktet.
- Kontroller at produktet er slått på.
- Kontroller at din Bluetooth aktiverte enhets trådløse funksjon er aktiv.
- Kontroller at det ikke er noen andre trådløse enheter i søkemode.
- Flytt produktet nærmere enheten.
- Koble produktet og enheten sammen igjen.
- Hvis produktet ikke klarte å pare med enheten, slår du av Bluetooth på enheten og prøver på nytt.
- Hvis fastvareoppdateringen mislykkes, kan du prøve å tømme hurtigbufferen til den mobile enheten. **Settings » Apps » Show System » Bluetooth Share » Storage » Clear Data.** Eventuelt kan du se i bruksanvisningen til enheten eller søke på Internett etter «**oppheve Bluetooth-paring**».

Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør apparatet med en fuktig svamp og tørk det med en ren, myk klut.
- Ikke bruk alkohol eller andre produkter med løsemidler.
- Når du har brukte en vanntett klokke i sjøvann, må du vaske den i ferskvann og tørke den med en myk klut.

Spesifikasjoner

Operativsystemer	iOS 7,0 eller høyere Android 4,3 eller høyere
Avstand drift	6m (åpen plass)
Strømforbruk	USB-ladekabel: DC5V, 500mA Aktivitetsmåler: DC5V, 100mA
Bluetooth grensesnitt	Bluetooth® 4,0
Batteritype	Lithium-ion polymer 3,7V

Batterilevetid	168 timer
Frekvensbånd	2400 – 2482 MHz
Maksimal radioeffekt som sendes	0 dBm
Nettovekt	18g

Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet

for deponering vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter, eller der du kjøpte produktet.

Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth® SIG, Inc., og all bruk av disse merkene ved DSG Retail Limited er i henhold til lisensen. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere og alle rettigheter erkjennes.

Merknader om avhending av batterier



Batteriener som brukes i dette produktet inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet.

For å ta vare på miljøet, må brukte batterier avhendes i samsvar med lokale bestemmelser. Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen.

Ønsker du mer informasjon, må du ta kontakt med de lokale myndighetene eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

Hvis et problem mot formodning skulle oppstå, må du kontakte butikken hvor du kjøpte utstyret.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene, så spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel.

Råd om hvor du kan kjøpe tilbehør får du i butikken hvor du kjøpte utstyret.

Alle varemerker er de respektive eiernes eiendom, og alle rettigheter anerkjennes.

NO

Tack för att du köpt din nya produkt.

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att fullt ut förstå alla erbjudna funktioner. Det finns även en del råd och tips som hjälper dig att lösa problem.

Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och behåll sedan den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Packa upp

Ta ut alla delar ur förpackningen. Behåll förpackningsmaterialet. Om förpackningen kastas ska du följa gällande lokala föreskrifter.

Följande delar medföljer:


- Huvudenhet
- USB laddningskabel
- Instruktionsbok

Produktöversikt

1. Display

2. MODE-knapp


Växla mellan lägena **Tid**, **Steg**, **Avstånd**,
Kalorieförbrukning, **Aktiv tid** och **Insomning**.

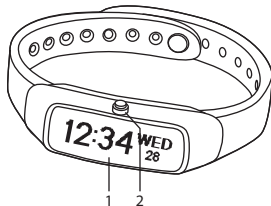

Ladda Aktivitetsräknare

När du använder Aktivitetsräknare för första gången, ladda upp den till fullt.

1. Anslut USB-laddningskabeln till en USB-enhet med egen strömförsörjning.
2. Fäst USB-laddningskabelns baksida till baksidan på Aktivitetsräknare. Se till att den är i korrekt läge/riktning.

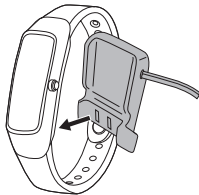

Status	Indikator
Lågt batteri	
Laddar	
Fulladdad	

Installation av GOJI GO-app

GOJI GO-appen kan hämtas från App Store (iOS) eller Play Store (Android).

Påslagning/avstängning

För att sätta på Aktivitetsmätaren, håll **MODE**-knappen intryckt till displayen visar .

För att stänga av, håll **MODE**-knappen intryckt tills displayen visar  **OFF?**, tryck på **MODE**-knappen igen.

Insomningsläge

Insomningsläget ger dig möjlighet att mäta din sömnkvalitet medan du sover.

1. Tryck flera gånger på **MODE**-knappen på Aktivetsräknaren tills  visas på displayen.
2. Håll **MODE**-knappen intryckt tills displayen visar , tryck på **MODE**-knappen igen.

Användargränssnitt

1. Meny

Visa fitness-rapporter eller ändra inställningar.

📊 Rapporter - Visa rapport efter **vecka** / **månad** / **år**.

⚙️ Inställningar - Ändra inställningar för **alarm** / **aviseringar** / **klocka**.


🏠 Start - Tillbaka till startsidan.

2. Kalender

Granska fitness-resultat från valt datum.

3. Batteristatus

Indikera batterinivå för Aktivitetsräknare.

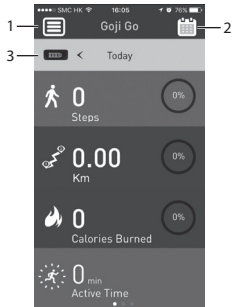

4. Stegstatus

Indikera antal steg och mål för varje dag.

5. Avståndstatus

Indikera tillryggalagd sträcka och mål för varje dag.


6. Kaloriförbrukning

Indikera antal brända kalorier och målet för varje dag.

7. Aktiv tid


Analysera den totala aktiva tiden per dag och minut.

8. Föregående/Nästa sida

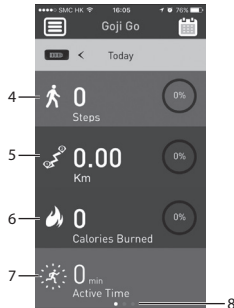

Länka Aktivitetsräknare

1. Aktivera Bluetooth på din mobilenhet.
2. Tryck på ikonen för **GOJI GO**-appen.
3. Gå till **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Not paired) » Pair**.
4. Håll MODE-knappen intryckt på Aktivitetsräknaren tills    visas. Tryck igen för att börja länkning.
5. När den är länkad visas Aktivitetsräknare-ID och programversion.

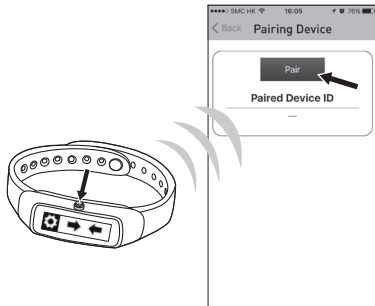


Ta bort Aktivitetsräknare

1. Tryck på ikonen för **GOJI GO**-appen på din mobilenhet.
2. Gå till **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Paired) » Unpair**.

Alarminställningar

Alarmen kan ställas in med **GOJI GO**-appen.

1. Tryck på ikonen för **GOJI GO**-appen på din mobilenhet.
2. Gå till **Menu » Settings » Alarm**.
3. Tryck på tiden för att ställa in önskad tid. Tryck på På-läget.
4. För att stänga av alarmet, tryck på **MODE**-knappen på Aktivitetsräknaren.

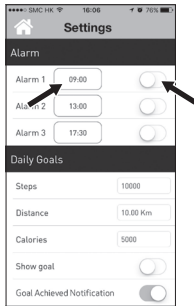

Dagliga mål

1. Tryck på ikonen för **GOJI GO**-appen på din mobilenhet.
2. Gå till **Menu » Settings » Daily Goals**.
3. Inställningsalternativen ser ut som nedan:

Steg / Avstånd / Kalorier


Mata in värden för **Steg** / **Avstånd** / **Kalorier** för att ställa in ditt mål.

Visa mål

Alternativ för att visa Målprocent  på Aktivitetsräknaren.

Meddelande om uppnått mål

Ljudsignal hörs när mål är uppnått.

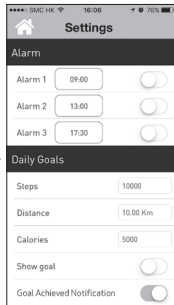

Allmänna inställningar

1. Tryck på ikonen för **GOJI GO**-appen på din mobilenhet.
2. Gå till **Menu » Settings » General Settings**.
3. Inställningsalternativen ser ut som nedan:


SE

Enhet

Ändra måttenheten.

Timvisning

Välj tidsformatet som ska visas på Aktivitetsräknaren.

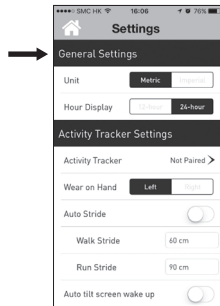

Klockinställningar

1. Tryck på ikonen för **GOJI GO**-appen på din mobilenhet.
2. Gå till **Menu » Settings » Activity Tracker Settings**.
3. Inställningsalternativen ser ut som nedan:

Aktivitetsräknare

Länka/koppla ifrån Aktivitetsräknaren.

Bär hand

Välj om den ska bäras på vänster eller höger hand.

Automatiskt kliv

När **Auto Stride** är på, beräknar den automatiskt din steglängd medan du springer eller går.

Stäng av **Auto Stride** och ställ in din **Steg vid gång** och **Steg vid löpning**.

Automatisk väckning av lutningsskärm

Det visar automatiskt displayen när Aktivitetsräknaren är vänd uppåt.

Automatiskt insomningsläge

Väljer en insomningstid.

Knappljud


Knappljud vid varje tryckning på Aktivitetsräknaren.

Uppgradering av den inbyggda programvaran

Kontrollera och uppgradera den inbyggda programvaran för **GOJI GO**-appen.




- All Aktivitetsräknaren-data kommer att förloras efter uppgradering.
- Kontrollera att batterinivån för Aktivitetsräknaren är minst 80 %.

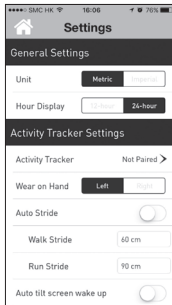

Användarprofil

Du måste öppna din användarprofil när du använder **GOJI GO**-appen för att få exakta värden för din fitness-nivå.

1. Tryck på ikonen för **GOJI GO**-appen på din mobilenhet.
2. Gå till **Menu » Settings » User Profile » Profile**.
3. Fyll i din **längd / vikt / kön / födelsedag**.

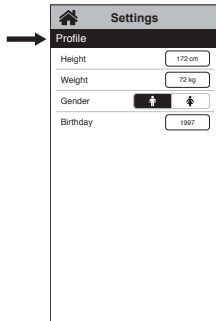

The screenshot shows the 'Settings' menu with a home icon. The 'Profile' option is selected and highlighted. Below it, the following information is displayed:

Height	172 cm
Weight	72 kg
Gender	☒ Male ☐ Female
Birthday	1997

Tips och råd

SE

Produkt fungerar inte:

- Ladda produkt.
- Se till att produkt är påslaget.
- Se till att den trådlösa funktionen är påslagen på din enhet med Bluetooth funktion.
- Se till att det inte finns några andra trådlösa enheter i sökläge.
- Flytta produkt närmare enheten.
- Sätt upp pairing mellan produkt och enheten igen.
- Om produkten inte länkar till din enhet, stäng av Bluetooth-funktionen på din enhet och sätt på den igen.
- Om uppdateringen av den inbyggda programvaran misslyckades kan du prova att rensa cache-minnet på din mobilenhet. **Settings » Apps » Show System » Bluetooth Share » Storage » Clear Data.** Alternativt kan du konsultera enhetens bruksanvisning eller söka på Internet efter nyckelorden **”Rensa data som delats via Bluetooth”**.

Rengöring och underhåll

- Rengör enheten med en fuktig svamp, och torka med en ren, mjuk trasa.
- Använd aldrig alkohol eller produkter med lösningsmedel.
- Efter att ha använt en vattentät klocka i havsvatten, tvätta den i sötvatten och torka den med en mjuk trasa.

Specifikationer

Operativsystem	iOS 7,0 eller senare Android 4,3 eller senare
Användningsavstånd	6m (friyta)
Strömförbrukning	USB laddningskabel: DC5V, 500mA Aktivitetsräknare: DC5V, 100mA
Bluetooth gränssnitt	Bluetooth® 4,0
Batterityp	Lithium-ion polymer 3,7V

Batterilivslängd	168 tim
Frekvensband	2400 – 2482 MHz
Maximal radiofrekvens effekt som överförs	0 dBm
Nettovikt	18g

Funktioner och specifikationer kan ändras utan vidare meddelande.



Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig insamlingsstation för återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater. Den separata

återvinningscentralen för din bortkastade utrustning kommer att ta tillvara på återanvändbara produkter och konservera naturella tillgångar och intyga att utrustningen återanvänds på ett sätt som skyddar mänsklig hälsa och miljö.

För ytterligare information om var du kan slänga bort ditt avfall för återanvändning, vänligen kontakta din lokala myndighet eller där du inhandlade produkten.

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och all användning av sådana märken av DSG Retail Limited är under den licens. Andra varumärken och firmanamn ägs av sina respektive ägare och alla rättigheter är tillkännagivna.

Meddelande om kassering av batterier



Batteriet som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.

För att skydda miljön kasta använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Kasta inte batterierna i de vanliga hushållssoporna.

För ytterligare information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Om det mot förmodan skulle uppstå ett problem, kontakta affären där du köpte utrustningen.

Eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra våra produkter kan specifikationer förändras utan föregående meddelande.

För råd om var tillbehör kan köpas, kontakta affären där du köpte utrustningen.

Alla varumärken är egendom som tillhör respektive ägare och alla rättigheter är erkända.

Kiitos, kun ostit uuden tuotteen.

Suosittellemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet. Saat myös vihjeitä ja vinkkejä mahdollisten ongelmien ratkaisuun.

Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.

Pakkauksesta purkaminen

Ota kaikki tavarat pakkauksesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se paikallisten säädösten mukaisesti.

Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen:


- Pääyksikkö
- USB-latauskaapeli
- Käyttöopas

Tuotteen yleiskatsaus

1. Näyttö

2. MODE-painike


Vaihda **Aika**-,  **Askeleet**-,  **Matka**-,  **Poltetut kalorit** -,  **Aktiivinen aika** - ja  **Uni**- tilojen välillä.

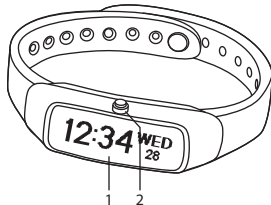

Toimintojen seurannan lataaminen

Lataa Toimintojen seurannan täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä USB-latauskaapeli virralliseen USB-laitteeseen.
2. Liitä USB-latauskaapelin kotelon taustapuoli Toimintojen seurannan taakse. Varmista, että se on oikeassa asennossa/suunnassa.

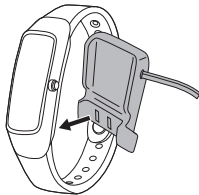

Tila	Merkkivalo
Akkuvirta vähissä	
Latauksessa	
Täyteen ladattu	

GOJI GO sovelluksen asentaminen

GOJI GO sovelluksen voi ladata App Store (iOS) -kaupasta tai Play Store (Android) -kaupasta.

Virran kytkeminen PÄÄLLE/POIS

Kytkeäksesi päälle Toiminnan seurannan pidä **MODE** -painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy .

Kytkeäksesi toiminnon pois, pidä **MODE**-painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy , paina **MODE**-painiketta uudelleen.

Lepotila

Lepotila mahdollistaa unen laadun mittaamisen, kun nukut.

1. Paina **MODE**-painiketta Toiminnan seurannassa toistuvasti, kunnes  näkyy näytössä.
2. Pidä **MODE**-painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy , paina **MODE**-painiketta uudelleen.

Käyttöliittymä

1. Valikko

Näytä kuntoraportit tai muuta asetuksia.

 Raportit - Näytä raportti **viikon** /
kuukauden / **vuoden ajalta**.

 Asetukset - Muuta **Herätys-** / **Ilmoitus-** /
Kelloasetuksia.


 Koti - Takaisin kotisivulle.

2. Kalenteri

Tarkastele valitun päivämäärän kuntotuloksia.

3. Akun tila

Ilmaisee Toimintojen seurannan akun tilan.

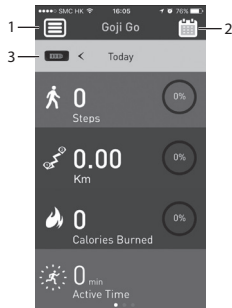

4. Askelten edistyminen

Ilmaisee askelten määrän ja tavoitteen joka päivä.

5. Välimatkan edistyminen

Ilmaisee kuljetun välimatkan ja tavoitteen joka päivä.


6. Kalorien polttamisen edistyminen

Ilmaisee poltettujen kalorien määrän ja tavoitteen joka päivä.

7. Aktiivinen aika


Analysoi kokonaisaktiivinen aika päivittäin ja joka minuutti.

8. Edellinen/Seuraava sivu

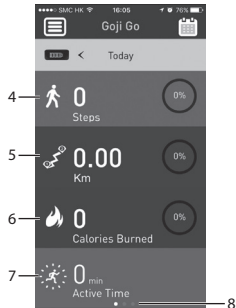

Toimintojen seurannan laiteparin muodostaminen

1. Kytke mobiililaitteesi Bluetooth päälle.
2. Napauta **GOJI GO** sovelluksen kuvaketta.
3. Siirry kohtaan **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Not paired) » Pair**.
4. Pidä **MODE**-painiketta painittuna Toimintojen seurannassa, kunnes    näkyy näytössä. Paina uudelleen aloittaaksesi pariutuksen.
5. Kun pariutus on onnistunut, Toimintojen seurannan tunnus ja laiteohjelmistoversio tulevat näkyviin näyttöön.

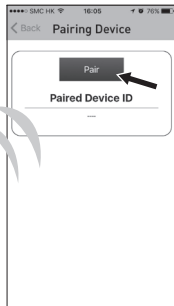


Toimintojen seurannan laiteparin purkaminen

1. Napauta **GOJI GO** sovelluksen kuvaketta mobiililaitteessasi.
2. Siirry kohtaan **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Paired) » Unpair**.

Herätysasetukset

Herätyksiä voi säätää **GOJI GO** sovelluksella.

1. Napauta **GOJI GO** sovelluksen kuvaketta mobiililaitteessasi.
2. Siirry kohtaan **Menu » Settings » Alarm**.
3. Napauta aikaa säätääksesi sen haluamaksesi. Napauta Päälle -asentoon.
4. Lopettaaksesi hälytyssoitot, paina Toimintojen seurannan **MODE**-painiketta.

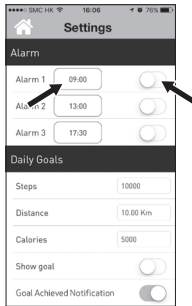

Päivittäiset tavoitteet

1. Napauta **GOJI GO** sovelluksen kuvaketta mobiililaitteessasi.
2. Siirry kohtaan **Menu » Settings » Daily Goals**.
3. Valintojen asetukset on näytetty alla:

Askeleet / Matka / Kalorit


Syötä arvot **Askelille** / **Matkalle** / **Kaloreille** asettaaksesi tavoitteesi.

Näytä tavoite

Valinta Tavoiteprosentin näyttämiseen  Toimintojen seurannassa.

Tavoite saavutettu -ilmoitus

Merkkiääni, kun tavoite on saavutettu.

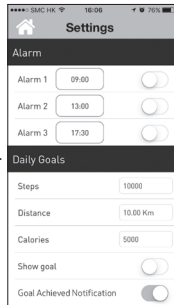

Yleiset asetukset


1. Napauta **GOJI GO** sovelluksen kuvaketta mobiililaitteessasi.
2. Siirry kohtaan **Menu » Settings » General Settings**.
3. Valintojen asetukset on näytetty alla:

Yksikkö

Muuta mittayksikköä.

Tuntinäyttö

Valitse Toimintojen seurannassa
näytettävä aikamuoto.

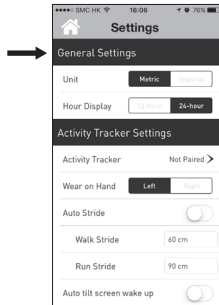

Kelloasetukset

1. Napauta **GOJI GO** sovelluksen kuvaketta mobiililaitteessasi.
2. Siirry kohtaan **Menu » Settings » Activity Tracker Settings**.
3. Valintojen asetukset on näytetty alla:

Toimintojen seuranta

Muodosta/Pura Toimintojen seuranta -laitepari.

Pidä kädessä

Valitse vasen tai oikea käsi, jossa laitetta pidetään.

Automaattinen askel

Kun **Auto Stride** on päällä, se laskee automaattisesti askeleesi pituuden juostessasi tai kävellessäsi.

Kytke **Auto Stride** pois päältä ja säädä **Kävelyaskeleen** ja **Juoksuaskeleen** pituutta.

Automaattinen näytönkallistusherätys

Näyttää automaattisesti näytön, kun Toimintojen seuranta on ylöspäin.

Automaattinen lepotila

Asettaa uniajan.

Merkkiääni painiketta painettaessa


Merkkiääni kaikilla Toimintojen seurannassa painalluksilla.

Laiteohjelmiston päivitys

Tarkista ja päivitä **GOJI GO** sovelluksen laiteohjelmisto.




- Kaikki Toimintojen seurannan tiedot menetetään päivityksen jälkeen.
- Varmista, että Toimintojen seurannan akun varaus on yli 80 %.

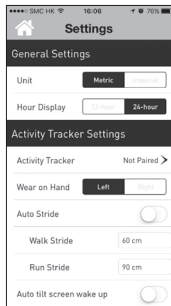

Käyttäjäprofiili

Sinun on syötettävä käyttäjäprofiilisi, kun käytät **GOJI GO** sovellusta saadaksesi tarkat mittaustulokset kuntotasostasi.

1. Napauta **GOJI GO** sovelluksen kuvaketta mobiililaitteessasi.
2. Siirry kohtaan **Menu » Settings » User Profile » Profile**.
3. Täytä **Pituus / Paino / Sukupuoli / Syntymäaika**.

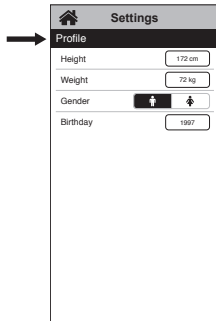

The screenshot shows the 'Settings' menu with a home icon. The 'Profile' option is selected and highlighted. Below it, the following fields are visible:

Height	172 cm
Weight	72 kg
Gender	☒ Male ☐ Female
Birthday	1997

Vihjeitä ja vinkkejä

Tuotteen ei toimi:

- Lataa tuotteen uudelleen.
- Varmista, että tuotteen on käynnistetty.
- Varmista, että Bluetooth-laitteesi langaton toiminto on aktiivinen.
- Varmista, ettei muita langattomia laitteita ole etsintätilassa.
- Siirrä tuotteen lähemmäksi laitetta.
- Muodosta pari uudelleen tuotteen ja laitteen välille.
- Jos tuotteen pariuttaminen laitteeseesi epäonnistuu, kytke laitteen Bluetooth-toiminto pois päältä ja uudelleen päälle.
- Jos laiteohjelmiston päivitys epäonnistui, voit kokeilla mobiililaitteesi välimuistin tyhjentämistä. **Settings » Apps » Show System » Bluetooth Share » Storage » Clear Data**. Vaihtoehtoisesti voit katsoa neuvoa laitteen käyttöoppaasta tai etsiä internetistä hakusanoilla **”Tyhjennä jaetut Bluetooth-tiedot”**.

Puhdistus ja kunnossapito

- Puhdista laite kostealla sienellä ja kuivaa se puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.
- Käytettyäsi vedenpitävää kelloa merivedessä, huuhtelee se raikkaassa vedessä ja kuivaa kuivalla liinalla.

Tekniset tiedot

Käyttöjärjestelmät	iOS 7,0 tai uudempi Android 4,3 tai uudempi
Käyttöetäisyys	6m (avoin tila)
Virrankulutus	USB-latauskaapeli: DC5V, 500mA Toimintojen seuranta: DC5V, 100mA
Bluetooth-liitäntä	Bluetooth® 4,0
Paristotyyppi	Lithium-ion polymer 3,7V
Akkukesto	168 h

Taajuuskaista(t)	2400 – 2482 MHz
Maksimi lähetetty radiotaajuusteho	0 dBm
Nettopaino	18g

Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Erilliset käytettyjen laitteiden keräys- ja

kierrätystoimet auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laitteet kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla.

Saat lisätietoja jätteen keräys- ja kierrätyspisteistä ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi.

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth® SIG, Inc:n rekisterröityjä tavaramerkkejä ja DSG Retail Limitedin kaikki tällaisten merkkien käyttö tapahtuu lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden haltijoiden omaisuutta ja kaikki oikeudet tunnustetaan.

Tietoa paristojen hävittämisestä



Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle.

Ympäristömme säilyttämiseksi hävitä käytetyt paristot paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Älä hävitä paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että tuotteessa ilmenee ongelmia, palauta tuote liikkeeseen, josta ostit sen.

Me pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, joten tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Saadaksesi tietoja, mistä ostaa lisävarusteita, ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajien omaisuutta ja kaikki oikeudet tunnustetaan.

Tak for købet af din nye produkt.

Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle betjeningsfunktioner fuldt ud. Der er også nogle gode råd med hensyn til løsning af eventuelle problemer.

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne brugsvejledning til senere brug.

Udpakning

Fjern alle komponenter fra emballagen. Behold emballagen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, bedes du venligst gøre dette i henhold til den lokale lovgivning.

Følgende dele er inkluderet:


- Hovedenhed
- USB-opladerkabel
- Brugervejledning

Produktoversigt

1. Skærm

2. MODE knap


Skift mellem funktionerne **Tid**, **Skridt**,
Distance, **Brændte kalorier**, **Aktiv tid** og
Søvn.

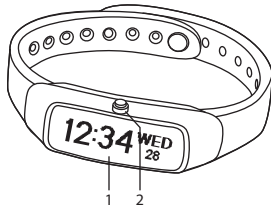

Opladning af din Aktivitetsmåler

Når Aktivitetsmåler bruges første gang skal den lades helt op først.

1. Forbind USB-opladekablet til en strømforsynet USB-enhed.
2. Forbind USB-opladekablet til bagsiden af din Aktivitetsmåler. Sørg for, at uret sidder i den rigtige retning.

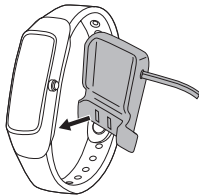

Status	Indikator
Lavt batteriniveau	
Oplader	
Fuldt opladet	

Installation af appen GOJI GO

Appen **GOJI GO** kan downloades fra App Store (iOS) og Play Store (Android).

Sådan Tændes/slukkes enheden

For at tænde for din Aktivitetsmåler, skal du holde **MODE** knappen nede, indtil skærmen viser .

For at slukke den, skal du holde **MODE** knappen nede, indtil skærmen viser , hvorefter du igen skal trykke på **MODE** knappen.

Dvaletilstand

Sovefunktionen gør det muligt at måle din søvnkvalitet, når du sover.

1. Tryk gentagne gange på **MODE** knappen på din Aktivitetsmåler, indtil  kommer frem på skærmen.
2. Hold **MODE** knappen nede, indtil skærmen viser , og tryk derefter på **MODE** knappen igen.

Brugergrænseflade

1. Menu

Vis fitnessrapporter eller skift indstillinger.

📊 Rapporter - Vis rapport **efter uge** / måned / år.

⚙️ Indstillinger - Skift indstillingerne for **Alarm** /
Påmind / **Ur**.


🏠 Hjem - Tilbage til hjemmesiden.

2. Kalender

Se fitnessresultat fra udvalgte datoer.

3. Batteristatus

Vis batteriniveauet på din Aktivitetsmåler.

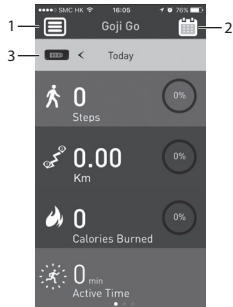

4. Fremskridt i trin

Vis antallet af trin og mål for hver dag.

5. Fremskridt i afstand

Vis den tilbagelagte afstand og mål for hver dag.


6. Fremskridt i brændte kalorier

Vis antallet af brændte kalorier og målet for hver dag.

7. Aktiv tid

Analyser den samlede aktive tid pr. dag pr. minut.


8. Forrige/næste side

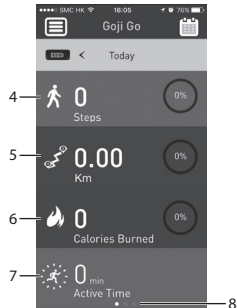

Sådan pardannes din Aktivitetsmåler

1. Slå Bluetooth til på din mobilenhed.
2. Tryk på ikonet for appen **GOJI GO**.
3. Gå til **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Not paired) » Pair**.
4. Hold **MODE** knappen på din Aktivitetsmåler nede, indtil  kommer frem. Tryk igen, for at starte pardannelsen.
5. Når din Aktivitetsmåler danner par med den anden enhed, vises Smartwatch-id'et og firmware-versionen.

DK

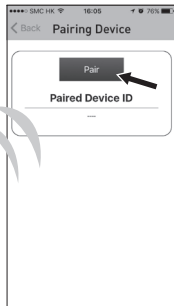

Sådan annulleres pardannelsen af din Aktivitetsmåler


1. Tryk på ikonet for appen **GOJI GO** på din mobilenhed.
2. Gå til **Menu » Settings » Activity Tracker Settings » Activity Tracker (Paired) » Unpair**.

Alarmindstillinger

Det er muligt at oprette alarmer i appen **GOJI GO**.

1. Tryk på ikonet for appen **GOJI GO** på din mobilenhed.
2. Gå til **Menu » Settings » Alarm**.
3. Tryk på tiden, for at indstille den ønskede tid.
Tryk på tænd.
4. For at stoppe alarmen, skal du trykke på **MODE** knappen på din Aktivitetsmåler.

DK

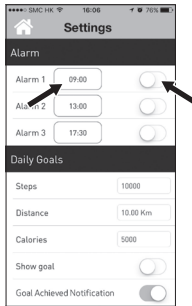

Daglige mål

1. Tryk på ikonet for appen **GOJI GO** på din mobilenhed.
2. Gå til **Menu » Settings » Daily Goals**.
3. Indstillingsmulighederne er vist nedenfor:

Skridt / Distance / Kalorier

Indtast værdierne i


Skridt / Distance / Kalorier for at indstille dit mål.

Vis dit mål

Mulighed for at vise din målprocent  på din Aktivitetsmåler.

Meddelelse når dit mål er nået

Bip, når målet er nået.

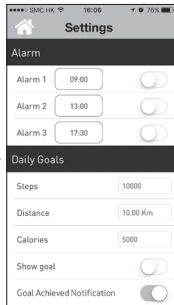

DK

Generelle indstillinger


1. Tryk på ikonet for appen **GOJI GO** på din mobilenhed.
2. Gå til **Menu » Settings » General Settings**.
3. Indstillingsmulighederne er vist nedenfor:

Enhed

Skift måleenheden.

Tidsvisning

Vælg tidsformatet, der skal vises på din Aktivitetsmåler.

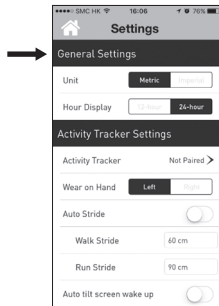

Ur-indstillinger

1. Tryk på ikonet for appen **GOJI GO** på din mobilenhed.
2. Gå til **Menu » Settings » Activity Tracker Settings**.
3. Indstillingsmulighederne er vist nedenfor:

Aktivitetsmåler

Sådan pardannes/annulleres pardannelsen på din Aktivitetsmåler.

Bær den på hånden

Vælg, om den skal bæres på venstre eller højre hånd.

Automatisk skridttæller

Når **Auto Stride** slås til, beregnes din skridtlængde automatisk, når du løber eller går.

Slå **Auto Stride** fra, og indstil længden på dine **Gåskridt** og **Løbeskridt**.

Automatisk opstart ved tiltet skærm

Skærmen tændes automatisk, når din Aktivitetsmåler vendes opad.

Automatisk dvaletilstand

Indstil en dvaletid.

Bip ved knaptryk

Bip ved hvert tryk på din Aktivitetsmåler.


Firmware-opgradering

Kontroller og opgrader firmwaren til appen **GOJI GO**.



- Når din Aktivitetsmåler opgraderes, slettes alle dataene.
- Sørg for at batteriniveauet på din Aktivitetsmåler er over 80 %.


DK

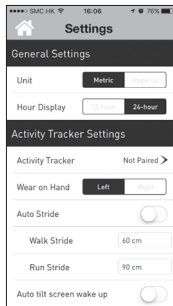

Brugerprofil

Du skal indtaste din brugerprofil, når du bruger appen **GOJI GO** til at få en nøjagtig måling af din kondition.

1. Tryk på ikonet for appen **GOJI GO** på din mobilenhed.
2. Gå til **Menu » Settings » User Profile » Profile**.
3. Udfyld din **højde / vægt / køn / fødselsdag**.

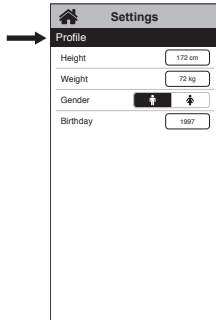

The screenshot shows the 'Settings' menu with 'Profile' selected. The profile information is as follows:

Field	Value
Height	172 cm
Weight	72 kg
Gender	Male (selected)
Birthday	1997

Gode råd

Produkt virker ikke:

- Genoplad produkt.
- Sørg for, at produkt er tændt.
- Sørg for, din Bluetooth-aktiverede enheds trådløse funktion er aktiv.
- Sørg for, der ikke er andre trådløse enheder i opdagelsestilstand.
- Flyt produkt tættere på enheden.
- Par produkt og enheden igen.
- Hvis produktet ikke kan parres med din enhed, skal du Bluetooth-funktionen fra og til på din enhed.
- Hvis firmwareopdateringen mislykkedes, kan du prøve at rydde cachen på din mobile enhed. **Settings » Apps » Show System » Bluetooth Share » Storage » Clear Data.** Eller du kan se i brugervejledningen til din eller søge på internettet efter "**Slet Bluetooth-delte data**".

Rengøring og vedligeholdelse

- Rengør apparatet med en fugtig svamp, og tør det af med en ren og blød klud.
- Brug aldrig sprit eller andre produkter, der indeholder opløsningsmidler.
- Hvis et vandtæt ur bruges i havvand, skal det bagefter skylles i frisk vand og tørres med en blød klud.

Specifikationer

Operativsystemers	iOS 7,0 eller nyere Android 4,3 eller nyere
Anvendelsesafstand	6m (åben plads)
Strømforbrug	USB-opladerkabel: DC5V, 500mA Aktivitetsmåler: DC5V, 100mA
Bluetooth Interface	Bluetooth® 4,0
Batteritype	Lithium-ion polymer 3,7V

Batteritid	168 timer
Frekvensbånd	2400 – 2482 MHz
Maksimal transmitteret radiofrekvens effekt	0 dBm
Nettovægt	18g

Egenskaber og specifikationer kan ændres uden varsel.



Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dette affald ved at aflevere det til et designet modtagersted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Sortering og genbrug af dit affald når du

bortskaffer det vil hjælpe med at præservere naturressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, som beskytter menneskelig sundhed og miljøet.

For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bør du kontakte de lokale myndigheder eller der, hvor du købte produktet.

Bluetooth® mærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af DSG Retail Limited er under licens. Andre varemærker og navne tilhører deres respektive ejere og alle deres rettigheder anerkendes.

Bemærkninger vedr. bortskaffelse af batterier



De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet. Bortskaf brugte batterier i henhold til de stedlige love og bestemmelser for at bevare miljøet. Smid aldrig batterier ud med det normale husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få yderligere information.

I det usandsynlige tilfælde at der opstår et problem, bedes du venligst kontakte butikken, hvor du købte dit udstyr.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores produkter. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

For råd om hvor man kan købe tilbehør, bedes du venligst kontakte butikken, hvor du købte dit udstyr.

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere og alle rettigheder anerkendes.

DSG Retail Ltd. (co. no. 504877)
1 Portal Way, London, W3 6RS, UK

 www.knowhow.com/knowledgebank

 www.elgiganten.se/support

 www.elkjop.no/support
www.lefdal.com/support

 www.gigantti.fi/support

 www.elgiganten.dk/support

IB-GATRBK15-180810V7